

Wi-Fi Контроллер Lytko 102

Инструкция

www.Lytko.com



Подключение
Включение

Настройка

Оглавление


	Подключение и первоначальная конфигурация	1
	Подключение к Home Assistant	3
	Список поддерживаемых моделей кондиционеров	3

Wi-Fi контроллер Lytko 102




Подключение и первоначальная конфигурация.

Устройство подключается в разъемы S21, S403, USB, CN35 или CN105 (в зависимости от модели Вашего кондиционера). Важно, выключите кондиционер на время установки контроллера.

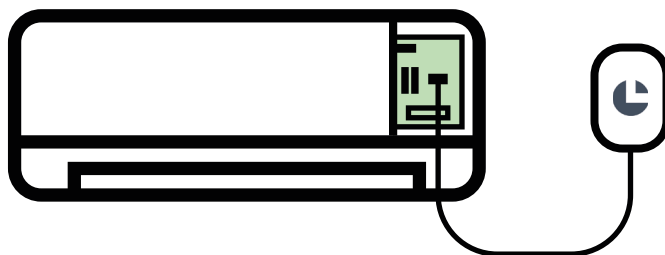

Изображение 1. Подключение контроллера к кондиционеру.

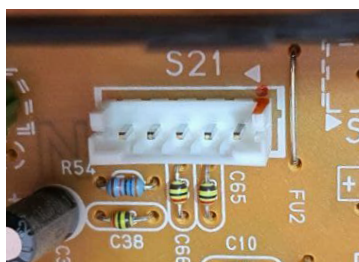


Изображение 2. Примеры разъемов на плате кондиционера.

Далее подключитесь к точке доступа Lytko-xxxx (появится после подачи питания в течение минуты). **Пароль - 12345678.**

После подключения появится web-интерфейс первоначальной конфигурации. Если web-интерфейс не отобразился, необходимо открыть в браузере страницу **192.168.4.1/setup.html** оставаясь подключенным к сети Lytko-xxxx.


В появившемся окне выберите вашу сеть Wi-Fi, введите пароль и нажмите «Подключить».

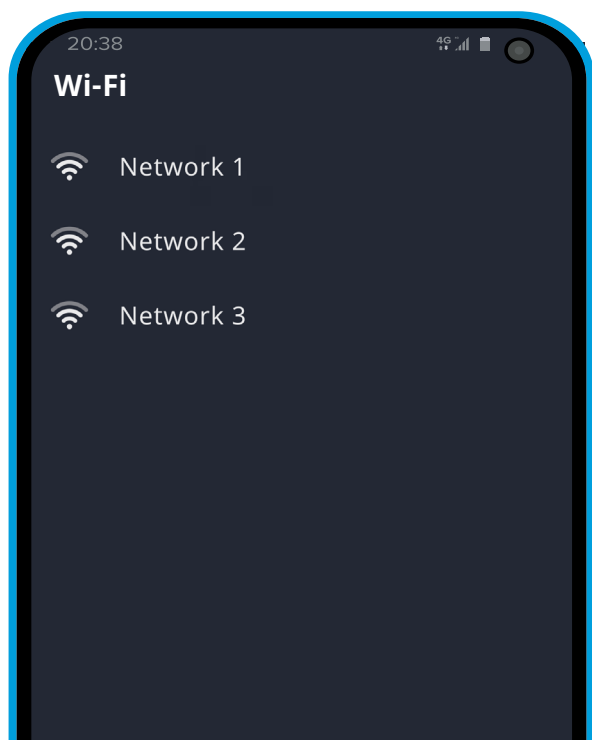

Изображение 3. Окно подключения к сети Wi-Fi.

Затем выберите марку Вашего кондиционера из списка.

После этого web-интерфейс для управления устройством будет доступен из сетевого окружения Windows.

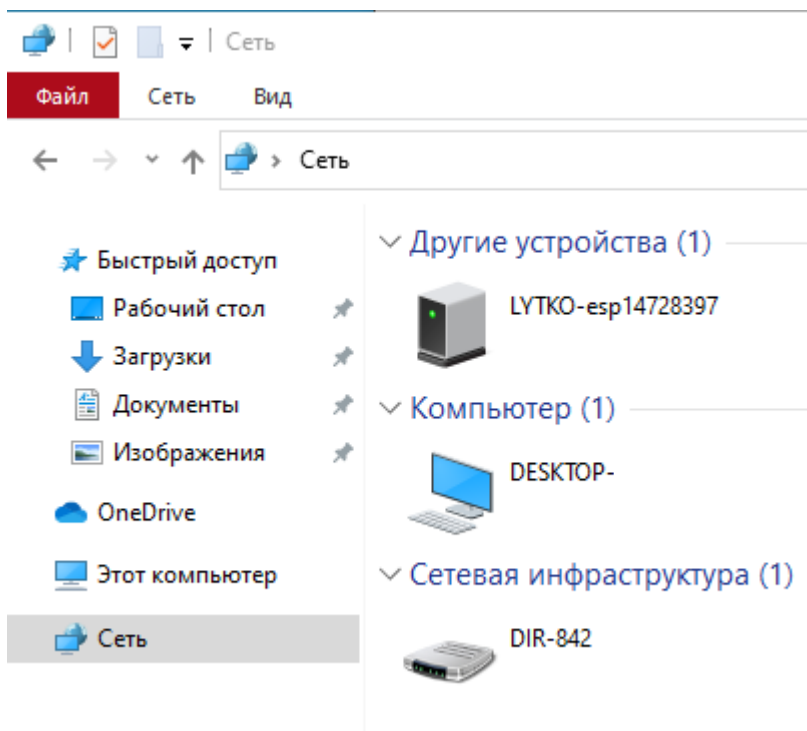

Изображение 4. Сетевое окружение.



Подключение к Home Assistant.

Для подключения к Home Assistant необходимо в настройках устройства в web-интерфейсе во вкладке «MQTT» ввести реквизиты от брокера, и подключиться к нему.

После этого устройство отобразится в Home Assistant автоматически (благодаря auto discovery).



Список поддерживаемых моделей кондиционеров*.

Midea	Daikin	Daikin	Daikin
MAG2-09N8D0-I	FTXJ20M-W/S	FTXS35K	FVXG25K
MMAG2-12N8D0-I	FTXJ25M-W/S	FTXS42K	FVXG35K
MMAG2-18N8D0-I	FTXJ35M-W/S	FTXS50K	FVXG50K
MMAG2-24N8D0-I	FTXJ50M-W/S		
MSFA-09N8D6-I		FTXS60G	FVXM25F
MSFA-12N8D6-I	FTXG20LW/S	FTXS71G	FVXM35F
	FTXG25LW/S		FVXM50F
MSAG2-07HRN1-I	FTXG35LW/S	FTXP20K3/L	
MSAG2-09HRN1-I	FTXG50LW/S	FTXP25K3/L	FVXS25F
MSAG2-12HRN1-I		FTXP35K3/L	FVXS35F
MSAG2-18HRN1-I	CTXM15M	FTXP50K3/L	FVXS50F
MSAG2-24HRN1-I	FTXM20M	FTXP60K3/L	
	FTXM25M	FTXP71K3/L	FDXM25F9
MSAG1-07HRN1-I	FTXM35M		FDXM35F9
MSAG1-09HRN1-I	FTXM42M	FTXP20M	FDXM50F9
MSAG1-12HRN1-I	FTXM50M	FTXP25M	FDXM60F9
MSAG1-18HRN1-I	FTXM60M	FTXP35M	
MSAG1-24HRN1-I	FTXM71M	FTXP50M	FTXM25N
		FTXP60M	FTXM35N
MSAG2-07N8C2-I	CTXM15N	FTXP71M	FTXM50N
MSAG2-09N8C2-I	FTXM20N		
MSAG2-12N8C2-I	FTXM25N	FTXB20C	
MSAG2-18N8C2-I	FTXM35N	FTXB25C	
MSAG2-24N8C2-I	FTXM42N	FTXB35C	
	FTXM50N	FTXB50C	
MSAG1-07N8C2-I	FTXM60N	FTXB60C	
MSAG1-09N8C2-I	FTXM71N		
MSAG1-12N8C2-I		FLXS25B	
MSAG1-18N8C2-I	FTXS20K	FLXS35B9	
MSAG1-24N8C2-I	FTXS25K	FLXS50B	
	CTXS15K	FLXS60B	
MSFA-09N8D6-I	CTXS35K		
MSFA-12N8D6-I			

Haier

Поддерживаются все модели Haier, которые имеют разъем USB\CN34\CN35

MDV

Поддерживаются все модели, которые имеют разъем USB. Во время первоначальной конфигурации необходимо выбрать профиль Midea.

Mitsubishi

MSZ-LN18VG2 W
MSZ-LN50VG2 W
MSZ-LN25VG2 V/B/R
MSZ-LN60VG2 V/B/R
MSZ-FH50VE
MSZ-EF25VGK W/B/S
MSZ-EF50VGKW/B/S
MSZ-AP25VGK
MSZ-AP50VGK
MSZ-SF25VE
MSZ-SF50VE
MFZ-KT25VG
SLZ-M25FA
SLZ-M60FA
SEZ-M50DA
SLZ-M15FA
MLZ-KP35VF
MFZ-KT60VG
MFZ-KJ50VE
SFZ-M50VA
MSZ-DM35VA
MSZ-HR42VF

Mitsubishi

MSZ-LN25VG2 W
MSZ-LN60VG2 W
MSZ-LN35VG2 V/B/R
MSZ-FH25VE
MSZ-EF18VGK W/B/S
MSZ-EF35VGK W/B/S
MSZ-AP15VGK
MSZ-AP35VGK
MSZ-SF15VA
MSZ-SF35VE
MSZ-AP60VGK
MFZ-KT35VG
SLZ-M35FA
SEZ-M25DA
SEZ-M60DA
MLZ-KP25VF
MUSY-TP35VF
MFZ-KJ25VE
SFZ-M25VA
SFZ-M60VA
MSZ-HR25VF
MSZ-HR50VF

Mitsubishi

MSZ-LN35VG2 W
MSZ-LN18VG2 V/B/R
MSZ-LN50VG2 V/B/R
MSZ-FH35VE
MSZ-EF22VGK W/B/S
MSZ-EF42VGK W/B/S
MSZ-AP20VGK
MSZ-AP42VGK
MSZ-SF20VA
MSZ-SF42VE
MSZ-AP71VGK
MFZ-KT50VG
SLZ-M50FA
SEZ-M35DA
SEZ-M71DA
MLZ-KP50VF
MUSY-TP50VF
MFZ-KJ35VE
SFZ-M35VA
SFZ-M71VA
MSZ-HR35VF
MSY-TP35VF

***Список моделей неокончательный и будет дополняться. Актуальный список можно найти по ссылке t.me/Lytko_FAQ.**